


HEXTIO

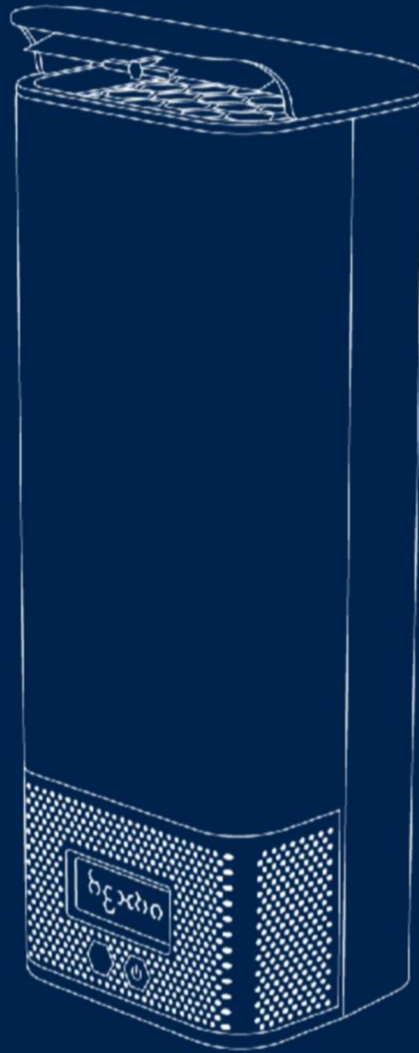

Radic8
www.radic8.com

Obsah

1. Hextio	1
2. Bezpečnost a právní předpisy	2
2.1. Bezpečnostní informace	3
2.2. Informace o právních předpisech	5
3. Záruka	8
4. Přehled produktu	9
4.1. Obsah balení	10
4.2. Hextio	11
4.3. Dálkové ovládání	13
5. Instalace	14
6. Operace	18
7. Údržba	21
7.1. Výměna filtru	22
7.2. Výměna reakční komory	26
7.3. Čištění zařízení	27
7.4. Řešení problémů	28
8. Specifikace	29
9. Podpora	31

1. Hextio

Uživatelská příručka

Verze 1.0

Číslo dokumentu HX-1-10.3



Nejnovější verzi této příručky naleznete na adrese radic8.com/support.

2. Bezpečnost a regulace



Společnost Radic8 nenese odpovědnost za jakékoli zranění nebo ztráty vzniklé v důsledku toho, že uživatel nepoužívá toto zařízení v souladu s uživatelskou příručkou, která je čas od času aktualizována a je k dispozici na adrese www.radic8.com.

2.1. Bezpečnostní informace

 Přečtěte si a pečlivě uschovejte tento návod k obsluze.

Varování

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Tento přístroj používejte pouze způsobem určeným výrobcem.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se použití přístroje.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení používejte pouze s dodaným síťovým adaptérem. V opačném případě ztrácí zařízení záruku.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo adaptérem střídavého proudu.
- Nepokoušejte se měnit nebo upravovat napájecí kabel nebo síťový adaptér.
- Nepokládejte kabel pod koberec. Nezakrývejte kabel koberci, běhouny nebo podobnými pokrývkami. Neved'te kabel pod nábytkem nebo spotřebiči. Uspořádejte kabel mimo frekventovaná místa, abyste zajistili, že o něj nikdo nezakopne.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Při manipulaci s opravitelnými díly používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako je jednorázová obličejová maska a rukavice.
- Nezakrývejte přívody nebo výstupy vzduchu zařízení.
- Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, vyjměte z něj baterie.
- Ventilátor v tomto zařízení nepoužívejte s žádným polovodičovým zařízením pro regulaci otáček.
- Toto zařízení obsahuje emitor UV-C. Nedívejte se na zdroj světla.
 - Při nevhodném použití přístroje nebo poškození krytu může dojít k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách poškodit oči a pokožku.
 - Zařízení, která jsou zjevně poškozená, se nesmí používat.
 - Nepokoušejte se vyměnit zářič UV-C. Výměna musí být provedena vyškoleným technikem. Pro provedení údržby se obraťte na místního distributora Radic8.
- Při přímém pohledu na světlo, které vydává lampa v tomto přístroji, může dojít k poškození kůže nebo očí. Před údržbou vždy odpojte napájení.
- Žádnou část přístroje neponořujte do kapaliny ani nedovolte, aby se do přístroje dostala kapalina nebo aerosoly.
- V případě kouře, neobvyklého zápachu nebo podivných zvuků přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napájení. Obraťte se na místního distributora Radic8 a požádejte o podporu.
- Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Používejte biocidy bezpečně a udržitelně. Použití tohoto přípravku jiným způsobem, než je předepsáno na této etiketě, je nezákonné.

- **POUZE PRO EU:** Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem způsobilé osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Podrobnosti o způsobu, četnosti čištění a nezbytných bezpečnostních opatřeních, která je třeba dodržovat při údržbě tohoto zařízení, naleznete v části Údržba této příručky.

2.2. Informace o právních předpisech

Umístění zařízení

Radic8 Hextio je čistička vzduchu určená pouze pro osobní použití a není klasifikována jako zdravotnický prostředek. Hextio by měl být používán v interiéru a nesmí být umístěn venku nebo kdekoli, kde by byl vystaven vodě, dešti nebo povětrnostním vlivům.

Princip metody:

Mechanická filtrace vzduchu a UV sterilizace. Tento přístroj je vybaven UV lampou a nepoužívá ionizátory ani jiné komponenty generující ozon.

Symbyly pro označování

	Postupujte podle návodu k použití
	Identifikace výrobce
	Datum výroby
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Elektrická a elektronická zařízení určená k odpadu (OEEZ) nepatří do běžného odpadu. Za likvidaci tohoto zařízení, na určeném sběrném místě, odpovídá koncový uživatel.
	Omezení nebezpečných látek. Směrnice RoHS omezuje používání deseti nebezpečných látek při výrobě různých typů elektronických a elektrických zařízení.

Symbyly pro přepravu a skladování

	Označuje správnou vzpřímenou polohu přepravního obalu.
---	--

	Označuje, že přepravní obal musí být uchováván mimo dosah deště a v suchu.
	Označuje, že obsah přepravního balíčku je křehký a že s balíčkem je třeba zacházet opatrně.
	Označuje, že se s balíčkem musí zacházet opatrně.

Certifikace

	Evropská shoda označuje, že výrobek byl posouzen výrobcem a považován za vyhovující požadavkům Evropské unie (EU) na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí. Tato certifikace je vyžadována u výrobků vyráběných kdekoli na světě, které jsou uváděny na trh v EU.
	Certifikace Federální komise pro komunikace uvádí, že zařízení splňuje regulované limity pro ionizující záření a je používáno u elektronických výrobků vyráběných nebo prodáváných ve Spojených státech. To znamená, že elektromagnetické záření ze zařízení je nižší než limity stanovené Federální komisí pro komunikace a že výrobce dodržel požadavky autorizačních postupů dodavatele prohlášení o shodě.
	UL Listing znamená, že společnost UL otestovala reprezentativní vzorky výrobku a určila, že výrobek splňuje specifické, definované požadavky. Tyto požadavky vycházejí z publikovaných a celostátně uznávaných bezpečnostních norem UL.
	Označení UKCA (UK Conformity Assessed) znamená, že výrobek byl posouzen výrobcem a shledán vyhovujícím požadavkům na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí ve Spojeném království. Tato certifikace je vyžadována u výrobků vyráběných kdekoli na světě, které jsou uváděny na trh ve Spojeném království.
	Certifikace BSMI je povinná pro elektrické a elektronické výrobky podle zákona o kontrole zboží a vztahuje se na některé výrobky, které jsou uváděny na trh na Tchaj-wanu.

Oznámení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 z pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení nesmí být ovlivněno žádným přijatým rušením, včetně těch, které by mohly způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 z pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Upozorňujeme, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Likvidace

Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Značná část tohoto zařízení se skládá z kovu, plastu a pryže a je tedy recyklovatelná. Měla by být zlikvidována ekologicky šetrným způsobem prostřednictvím externí recyklační společnosti.

3. Záruka

V případě záruční reklamace je nutné dodržet záruční podmínky a postup reklamace společnosti Radic8:

- Pokud **není** zařízení Hextio **dodáno se záručním listem**, neprodleně kontaktujte místního distributora Radic8 ohledně záruky a postupujte podle pokynů místního distributora Radic8.
- Pokud **je** přístroj Hextio dodán **se záručním listem**, ihned se podívejte na tento záruční list, kde najdete informace o reklamaci, a postupujte podle pokynů.

Vezměte prosím na vědomí důležité požadavky a podmínky, které jsou součástí každé záruky na výrobek a které zahrnují mimo jiné následující:



- Jakmile zjistíte jakoukoli závadu, okamžitě tento výrobek vypněte a přestaňte jej používat; pokud tak neučiníte, vylučuje to jakýkoli nárok na záruku.
- Jakékoli poškození způsobené vnějšími příčinami vylučuje jakýkoli nárok na záruku, mimo jiné včetně nehody, zneužití, nesprávného použití, nesprávné manipulace, nedbalosti, nesprávného a/nebo nestálého napájení a/nebo jakéhokoli jiného důvodu elektrického napájení, poškození vodou nebo vlhkostí, abnormálního skladování, abnormálních pracovních podmínek a jakéhokoli poškození způsobeného spotřebním materiálem a díly, které nedodala společnost Radic8.
- Při výměně spotřebního materiálu, údržbě a/nebo opravě tohoto výrobku se musí používat pouze díly Radic8 a v opačném případě se vylučuje jakýkoli nárok na záruku.
- Požadované opravy smí provádět pouze technik schválený společností Radic8 a v opačném případě je vyloučen jakýkoli nárok na záruku.
- Případná záruka je nepřenosná a poskytuje se pouze zákazníkovi, který tento výrobek zakoupil přímo od společnosti Radic8, nebo zákazníkovi, který tento výrobek zakoupil přímo od autorizovaného distributora společnosti Radic8 ("zákazník").
- Zákazník je povinen zajistit, aby byl tento výrobek provozován a udržován v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce k tomuto výrobku, která je čas od času aktualizována, a pokud tak neučiní, je vyloučen jakýkoli nárok na záruku.

4. Přehled produktů

Hextio je váš osobní společník pro čistý vzduch. Je to jediné stolní zařízení se stejnou technologií jako ostatní produkty Radic8, kterou používají průmyslové podniky po celém světě k bezpečné filtraci a deaktivaci škodlivin v ovzduší. Zařízení Hextio je určeno pouze k použití jako osobní zařízení pro dodávku čistého vzduchu s možností umístění na pracovním stole, pultu nebo nočním stolku.




4.1. Obsah balení

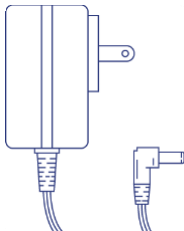	Hextio		Nástavec pro usměrnění proudu vzduchu
	Síťový adaptér		Dálkové ovládání (baterie nejsou součástí dodávky)
	Stručný průvodce		Záruční list*

*(Zahrnuto pouze v případě, že je Hextio zakoupeno přímo od společnosti Radic8. Viz část o záruce v této uživatelské příručce)


4.2. Hextio

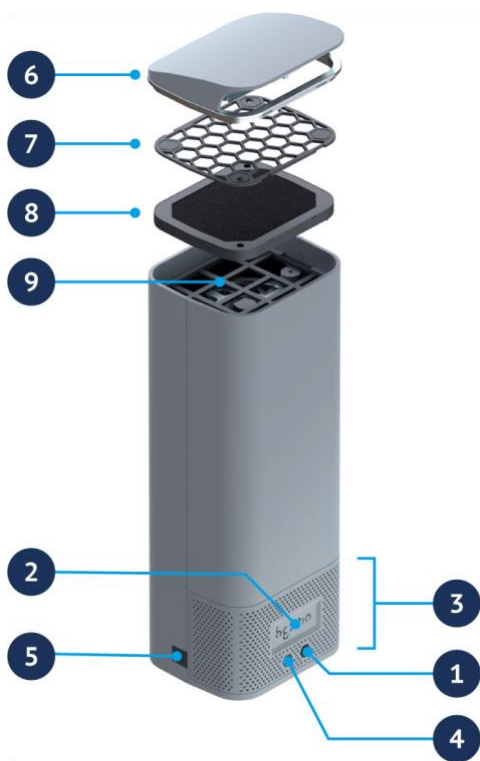

1	Tlačítko napájení	Zapnutí nebo vypnutí zařízení
2	Hextio light	Označuje režim zařízení. Popisy světelných barev Hextio
3	Přívod vzduchu / podsvícení	Podsvícení prosvítá otvory pro přívod vzduchu a informuje o stavu zařízení. Popisy barev podsvícení
4	IR senzor	Přijímá signál z dálkového ovládání, které je součástí dodávky
5	Vstup 12V DC	Napájení 12 V DC z přiloženého síťového adaptéru
6	Nástavec pro usměrnění proudu vzduchu	Směruje proud vzduchu k uživateli

7	Horní mřížka filtru	Zajišťuje hybridní filtr na místě
8	Hybridní filtr	Duální uhlíkový filtr a filtr pevných částic
9	Spodní filtrační mřížka	Podpírá hybridní filtr

4.3. Dálkové ovládání

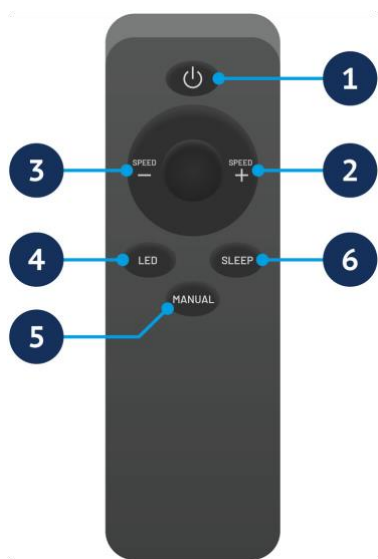


1	Tlačítko napájení	Zapnutí nebo vypnutí zařízení
2	Zvýšení rychlosti ventilátoru	Zvýšení rychlosti ventilátoru, když je Hextio v manuálním režimu
3	Snížení rychlosti ventilátoru	Snížení rychlosti ventilátoru, když je Hextio v manuálním režimu
4	Tlačítko LED	Zapnutí nebo vypnutí podsvícení a světla Hextio
5	Manuální tlačítko	Přepínání mezi automatickým a ručním režimem
6	Režim spánku	Spuštění režimu spánku


5. Instalace

! Před instalací se ujistěte, že jste si přečetli tuto příručku a rozumíte provozním požadavkům zařízení.

1. Umístěte Hextio ve svislé poloze na stůl, pult nebo noční stolek:

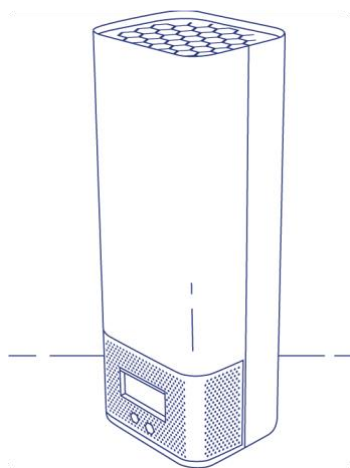

2. Opatrným přitlačením na horní část zařízení připevněte nástavec pro usměrnění proudu vzduchu a nechte jej zacvaknout na místo:

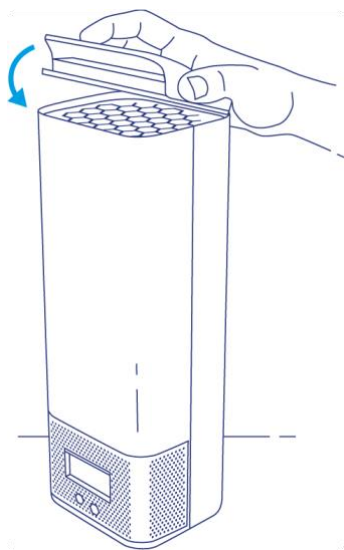


3. Připravte si dálkové ovládání:

A) Stisknutím uvolňovací západky na zadní straně dálkového ovladače vyjměte přihrádku na baterie.

obálka.


B) Do přihrádky na baterie vložte dvě baterie AAA (nejsou součástí dodávky). Ujistěte se, že se záporné póly (označené symbolem "-") baterií dotýkají pružin v přihrádce na baterie.

C) Vraťte kryt přihrádky na baterie.

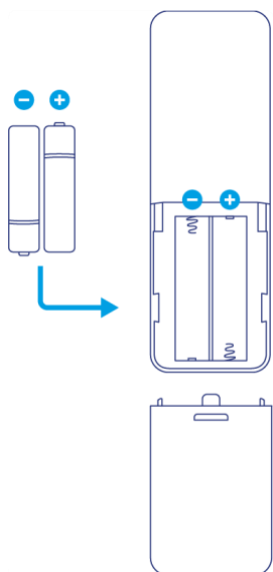


! Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, vyjměte z něj baterie.


4. Sestavte adaptér střídavého proudu se správnou zástrčkou podle regionu:

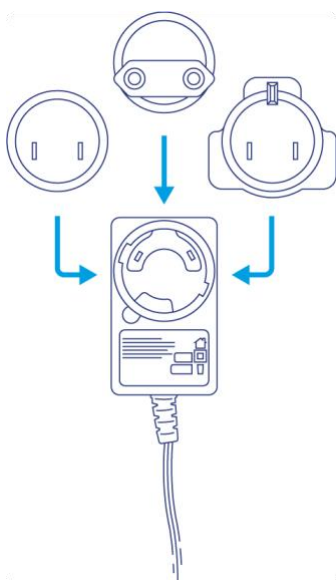


5. Zasuňte zástrčku pro stejnosměrný proud do 12V vstupu pro stejnosměrný proud na zařízení:

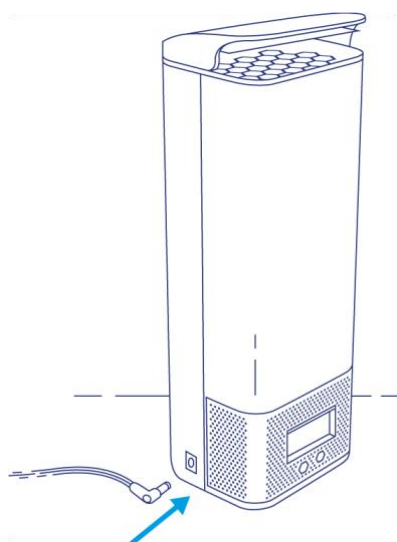

6. Zasuňte adaptér střídavého proudu do zásuvky:

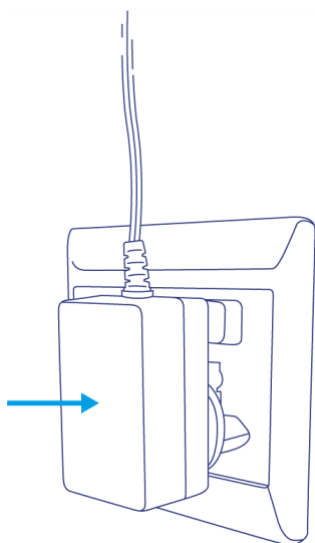

7. Hextio se zapne v automatickém režimu:

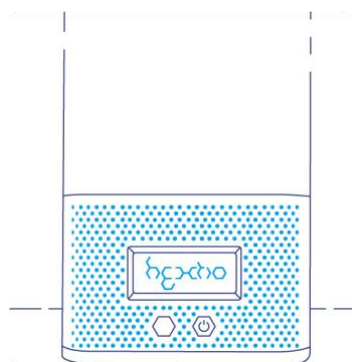

6. Operace



Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Po instalaci zapnete nebo vypnete zařízení Hextio stisknutím tlačítka napájení (**1**) na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Rozsvícená kontrolka Hextio znamená, že je zařízení zapnuté.

✱ Pokud je zařízení Hextio delší dobu nepoužíváno, vytáhněte napájecí kabel, odpojte síťový adaptér ze zásuvky a zabalte jej do krabice.

Automatický a manuální režim

Při zapnutí zařízení bude Hextio v automatickém režimu. Mezi automatickým a manuálním režimem přepnete stisknutím tlačítka Manual (**5**) na dálkovém ovladači.

Automatický režim

Automatický režim je indikován modrým nebo zlatým podsvícením, které se pomalu rozsvěcuje a zhasíná.

V automatickém režimu Hextio detekuje kvalitu vzduchu na vstupu pomocí zabudovaného snímače těkavých organických látek (VOC) a automaticky nastaví rychlost ventilátoru:

- Při zjištění vysokých hladin těkavých organických látek se kontrolka Hextio rozsvítí červeně. Rychlost ventilátoru se automaticky zvýší pro větší proudění vzduchu a rychlou filtraci.

- Při zjištění nízkých hladin těkavých organických látek se světlo Hextio změní na modré nebo zlaté. Otáčky ventilátoru se sníží, aby byl provoz tišší.

V automatickém režimu nelze rychlost ventilátoru Hextio měnit.

Manuální režim

Manuální režim je indikován zelenou kontrolkou Hextio.

V manuálním režimu běží ventilátor Hextio konstantní rychlostí, kterou nastaví uživatel. Ventilátor se automaticky nepřizpůsobuje na základě vestavěného snímače těkavých organických látek.

V tomto režimu lze rychlost ventilátoru nastavit pomocí dálkového ovladače.

Nastavení rychlosti ventilátoru

Hextio nabízí sedm rychlostí ventilátoru. V automatickém režimu je rychlost ventilátoru Hextio zvolena automaticky a nelze ji změnit.

Chcete-li nastavit rychlost ventilátoru, nejprve se ujistěte, že je přístroj Hextio v ručním režimu. Stisknutím tlačítka "+" (2) na dálkovém ovladači zvýšíte rychlost ventilátoru a stisknutím tlačítka "-" (3) ji snižte.

Deaktivace světla

Stisknutím tlačítka LED (4) na dálkovém ovladači jednou vypnete osvětlení Hextio a dvakrát vypnete podsvícení. Třetím stisknutím tlačítka LED obě světla opět zapnete.

Aktivace režimu spánku

Režim spánku zapnete stisknutím tlačítka Spánek (6) na dálkovém ovladači.



V režimu spánku poběží ventilátor Hextio na nejnižší rychlost, aby byl provoz v noci tichý. Kromě toho se vypne podsvícení i světlo Hextio.

Chcete-li režim spánku vypnout, stiskněte znovu tlačítko Manual (5) na dálkovém ovladači.

Světla Hextio

Kontrolka Hextio a podsvícení mění barvu, aby indikovaly určité provozní režimy.

Bílé Hextio:

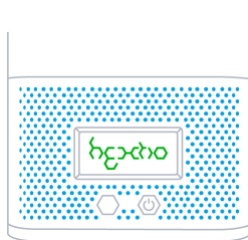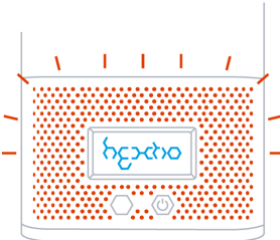Modré světlo Hextio a modré podsvícení (pomalu slábne)	Červené světlo Hextio a modré podsvícení (pomalu slábne)	Zelené světlo Hextio a modré podsvícení (pomalu slábne)	Červené podsvícení (rychle bliká)
			
Hextio je v režimu Auto	Hextio je v režimu Auto. Zjištěné vyšší hladiny těkavých organických látek	Hextio je v manuálním režimu	Upozornění na výměnu reakční komory (viz Údržba)

Black Hextio:

Zlaté světlo Hextio a zlaté podsvícení (pomalu slábne)	Červené světlo Hextio a zlaté podsvícení (pomalu slábne)	Zelené světlo Hextio a zlaté podsvícení (pomalu slábne)	Červené podsvícení (rychle bliká)
			
Hextio je v režimu Auto	Hextio je v režimu Auto. Zjištěné vyšší hladiny těkavých organických látek	Hextio je v manuálním režimu	Upozornění na výměnu reakční komory (viz Údržba)

7. Údržba

! Při výměně filtru (filtrů) na přístroji vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako je jednorázová obličejová maska a rukavice.

! Před manipulací s přístrojem za účelem údržby lehce otřete povrch zařízení dezinfekčním prostředkem na bázi 85% alkoholu (nebo ekvivalentním).


Údržba přístroje Hextio a výměna spotřebního materiálu je nezbytná pro zajištění dlouhé životnosti přístroje.

Před prováděním údržby se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od elektrické sítě.


7.1. Výměna filtru

Zařízení Hextio je vybaveno hybridním filtrem pevných částic a uhlíkovým filtrem, který je umístěn v horní části zařízení. Tento filtr by měl být vyměněn po šesti měsících (přibližně 4 000 hodinách) používání v závislosti na prostředí, ve kterém je přístroj používán. Náhradní filtry je možné zakoupit u místního distributora Radic8.

1. Vypněte napájení v zásuvce a vytáhněte zástrčku stejnosměrného proudu ze zařízení Hextio.
2. Vyjměte nástavec pro usměrnění proudu vzduchu z horní části zařízení. Chcete-li vyjmout nástavec pro usměrnění proudu vzduchu, jemně zatáhněte za zadní část nástavce - nezvedejte jej zepředu:

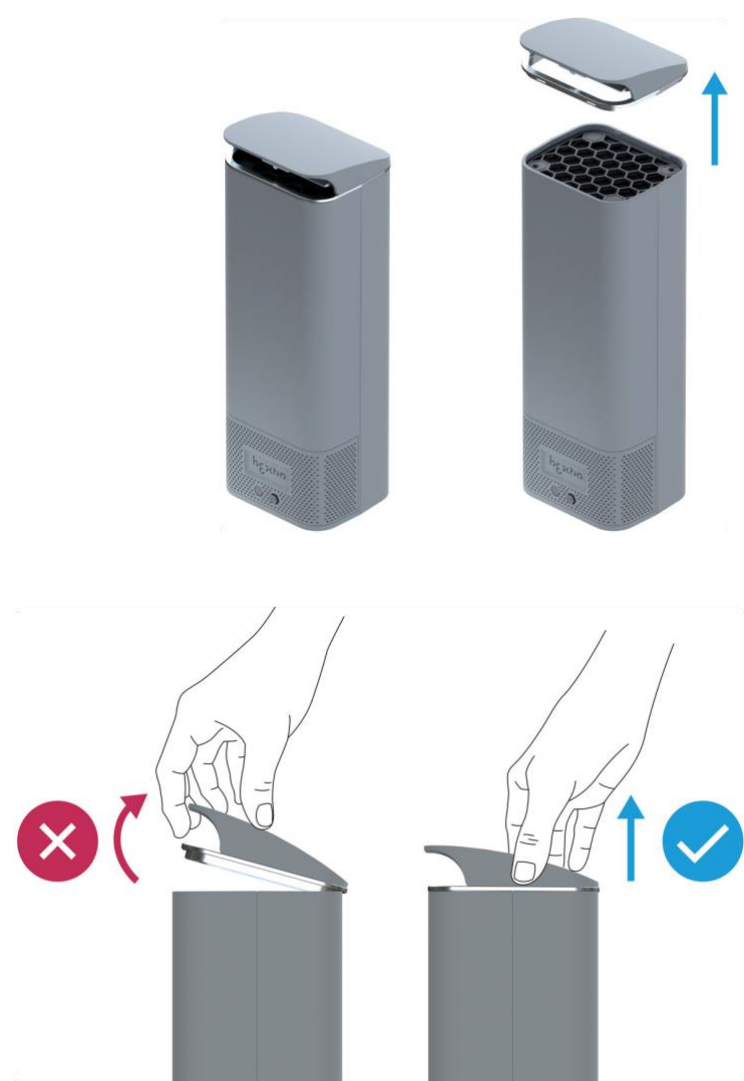


3. Pomocí křížového šroubováku vyšroubujte dva šrouby mřížky filtru. Vyjměte horní mřížku filtru:

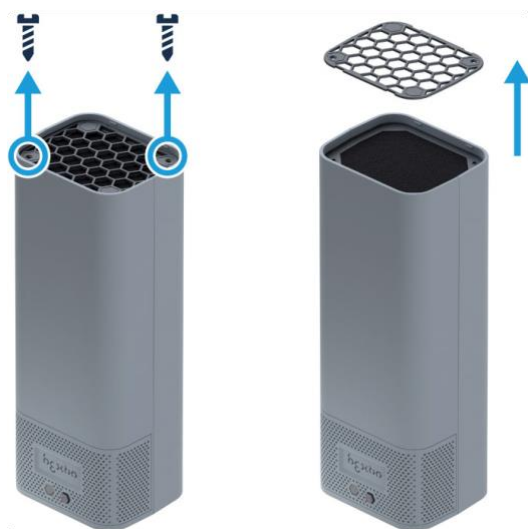

4. Vyměňte starý hybridní filtr a bezpečně jej zlikvidujte:



5. Zarovnejte nový hybridní filtr. Ujistěte se, že upevňovací jazýček v rohu hybridního filtru lícuje s drážkou ve spodní mřížce filtru:

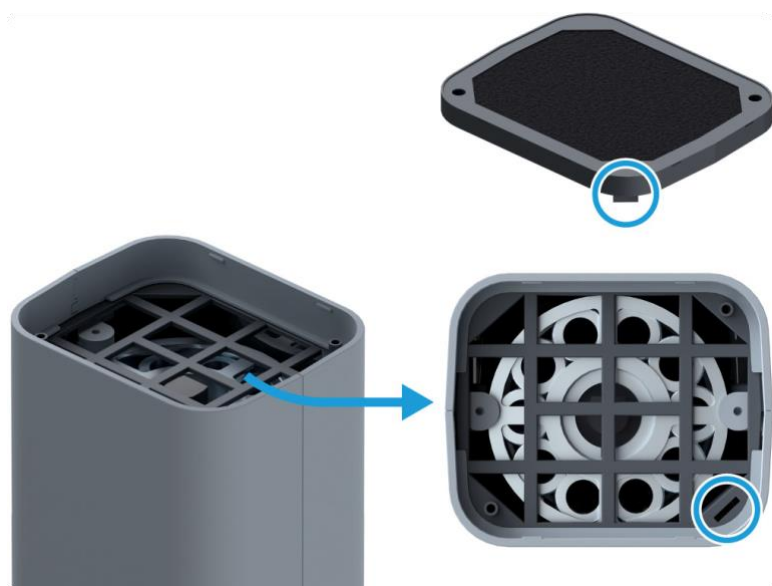

6. Vložte nový hybridní filtr:



7. Nasad'te horní mřížku filtru a zajistěte ji oběma šrouby mřížky filtru:



8. Opatrně nasadte nástavec pro usměrnění proudu vzduchu. Pevně jej zatlačte, dokud nezapadne na své místo:




9. Zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu a zapojte napájení do zásuvky.

Likvidace filtru

Po vyjmutí starého filtru doporučujeme použítý filtrační materiál lehce zvlhčit dezinfekčním prostředkem na bázi 85% alkoholu.

Starý filtr by měl být vložen do plastového sáčku, zavázán nebo zapečetěn a zlikvidován v souladu s místními předpisy.

7.2. Výměna reaktorové komory

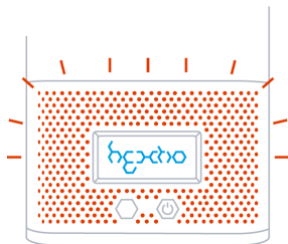

Po 8 000 hodinách začne podsvícení rychle blikat červeně, což signalizuje, že je třeba vyměnit vnitřní reakční komoru.



Reakční komoru musí po 8 000 hodinách používání vyměnit pouze technik schválený společností Radic8.

O výměnu reakční komory požádejte místního distributora Radic8 nebo technika schváleného společností Radic8. Společnost Radic8 poskytne potřebné servisní informace a pokyny podle požadavků schváleného technika.

Likvidace reakční komory

Reakční komora by měla být bezpečně zlikvidována v souladu s místními předpisy. Pro více podrobností kontaktujte místního distributora společnosti Radic8 nebo technika schváleného společností Radic8.

7.3. Čištění zařízení

Vypněte napájení v zásuvce a vytáhněte zástrčku stejnosměrného proudu ze zařízení Hextio.

Každý týden nebo když je zařízení znečištěné, otřete povrch zařízení vlhkým hadříkem na prach, abyste odstranili přebytečný prach. Pokud používáte čisticí prostředek, nastříkejte jej před otřením zařízení přímo na hadřík. Společnost Radic8 doporučuje používat k čištění těla zařízení dezinfekční prostředek na bázi 85% alkoholu.



Vnitřní části zařízení nesmí být vystaveny nadměrné vlhkosti. Před opětovným zapnutím zařízení se ujistěte, že je zcela suché.

7.4. Řešení problémů

Zkontrolujte následující pokyny k řešení problémů a pokud problém nevyřešíte, obraťte se na místního distributora Radic8 nebo na technika schváleného společností Radic8.

Problém	Řešení
Zařízení se nezapne	• Zkontrolujte, zda jsou zástrčky střídavého a stejnosměrného proudu pevně zasunuty do příslušného vstupu nebo zásuvky. • Zkontrolujte, zda je vypínač v zásuvce zapnutý.
Minimální proudění vzduchu	• Hybridní filtr může být ucpaný a může být třeba ho vyměnit. • Ujistěte se, že sání nebo výstupu vzduchu ze zařízení nic nebrání. • V ručním režimu zvažte zvýšení rychlosti ventilátoru.
Neobvyklý zápach vycházející ze zařízení	• Uhlíková vrstva hybridního filtru může být ucpaná. Zvažte výměnu hybridního filtru.
Červené blikající světlo	• Reakční komoru má vyměnit technik schválený společností Radic8. Obraťte se na místního distributora Radic8 a vyžádejte si podporu.
Zařízení je velmi hlasité	• Ujistěte se, že sání nebo výstupu vzduchu ze zařízení nic nebrání. • V ručním režimu zvažte snížení rychlosti ventilátoru nebo ho přepněte do automatického režimu. *Hybridní filtr může vyžadovat výměnu. • Ujistěte se, že zařízení není umístěno příliš blízko stěny nebo v rohu, kde by mohlo dojít k zesílení hluku.

8. Specifikace

✱ Specifikace a design Hextio se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Technické specifikace

Verze firmwaru: v4.3

Model:	Hextio
Popis:	Čistička vzduchu
Napětí:	12V ?
Současný stav:	2A
Typický výkon:	11W *
Hmotnost:	1,33 kg (2,93 lbs)
Rozměry (mm):	330 (V) x 126 (Š) x 106 (H)
Rozměry (palce):	13 (V) x 4,96 (Š) x 4,17 (H)
Teplota:	10-45°C (50-113°F)
Relativní vlhkost:	30-80 % (bez kondenzace)
Tlak:	80-106 kPa

Provozní specifikace

Použití:	Osobní
Průtok vzduchu (CFM):	3-15
Hluk (dBA):	24-42 **
Životnost reakční komory:	8 000 hodin
Životnost hybridního filtru:	6 měsíců (přibližně 4 000 hodin) ***
Záruka:	Záruka výrobce na 1 rok
Instalace:	Volně stojící na desce, pultu nebo stole

* Měřeno při nejvyšších otáčkách ventilátoru.

** Hladina akustického tlaku vypočtená z hladiny akustického výkonu testované podle normy ISO 3744.

*** *Závisí na provozním prostředí.*

9. Podpora

Pro hardwarovou podporu se obraťte na místního distributora Radic8 nebo na technika schváleného společností Radic8.



Radic8 PTE Ltd
9 Raffles Place
27 - 00 Republic Plaza
Singapur, 048619 info@radic8.com



Model a sériové číslo najdete na štítku na zařízení.